


## 無線LAN機能をオンにする

本機とパソコンやゲーム機などの無線LAN端末を接続し、データ通信を行えます。無線LAN接続するには、ネットワーク名(SSID)とセキュリティキー(WPAキーまたはWEPキー)が必要です。お買い上げ時のネットワーク名(SSID)とセキュリティキー(WPAキー)については、同梱の無線LAN初期設定シールに記載されていますので、ご確認ください。

- ネットワーク名(SSID)やセキュリティキーを変更した場合は、設定しているネットワーク名(SSID)、セキュリティキーを利用して下さい。
- 本機のメニュー画面で「SSIDとパスワード」を選択し、現在のネットワーク名(SSID)とセキュリティキー(WPAキー)を表示することができます。マルチSSID機能が有効の場合は、SSID AとSSID Bのネットワーク名(SSID)/セキュリティキーが一覧表示されます。ネットワーク名(SSID)とセキュリティキーを表示しないように設定することもできます。詳しくは、取扱説明書の「無線LANの詳細設定を行う」を参照してください。
- 本機の工場出荷時状態におけるネットワーク名(SSID)は、「203Za-」または「203Zb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

### 無線LAN機能をオンにするには

本機の電源を入ると、自動的にインターネットに接続されます。本体ディスプレイにが表示されていることを確認します。無線LAN接続数が0になって1分経過すると、自動的にスリープモードになり、無線LANがオフになります(工場出荷状態)。スリープモードを解除し、無線LANを再接続するときは、INFOボタンを押すと無線LANがオンになり、が表示されます。

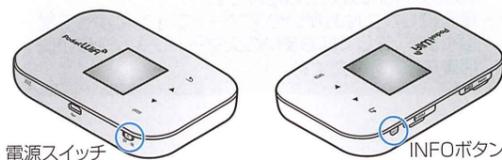

## SoftBank 203Z

### クイックスタート(接続編)

このたびは、「SoftBank 203Z」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
●SoftBank 203Zをご利用の前に、「クイックスタート(準備編)」、「クイックスタート(接続編)(本書)」、「お願いとご注意」および「取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱いください。  
●取扱説明書は、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp/mb/r/support/203z/>)からご確認ください。  
SoftBank 203Zは、4G/LTE/3G方式に対応しております。SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。  
ご注意  
・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。  
・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。  
・本書の内容については万全を期しておりますが、万一の不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

### お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いないようおかけください。

#### ■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157(無料) 一般電話から ☎ 0800-919-0157(無料)
紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113(無料) 一般電話から ☎ 0800-919-0113(無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380(有料)
東海地域	052-388-2002(有料)
関西地域	06-7669-0180(有料)
中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010(有料)

#### ■データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら  
受付時間 平日 9:00～19:00  
土日祝 9:00～17:00  
ソフトバンク携帯電話から ¥5525(無料)  
一般電話から 0088-21-5525(無料)  
※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。


#### ■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。  
+81-3-5351-3491  
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

## Windowsパソコンを接続する(Windows 8の場合)

- 1 パソコンの無線LAN機能をオンにする
- 2 画面の右上が右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる  
タッチパネルで操作している場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。
- 3 「設定」→「ネットワーク」  


### 5 セキュリティキーを正しく入力→「次へ」

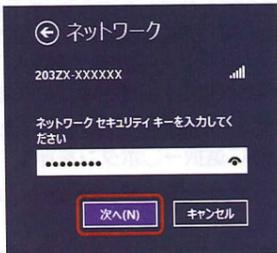


無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます。


- 通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- ネットワーク名(SSID)とセキュリティキー(WPAキー)については、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。本機のメニュー画面から「SSIDとパスワード」を選択すると、現在のSSIDおよびセキュリティキーをディスプレイで確認できます。「Windowsパソコンを接続する(Windows 7の場合)」、「Macを接続する」、「iPhone/iPod touch/iPadを接続する」、「Android端末を接続する」でも同様です。
- 他のOSバージョンの接続については取扱説明書をご確認ください。

## Macを接続する(Mac OS X 10.8の場合)

- 1 アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fiを入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の「SSID」(203ZX-XXXXXX)を選択

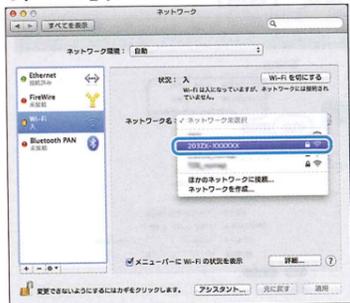

### 4 セキュリティキーを正しく入力→「このネットワークを記憶」をクリック→「接続」

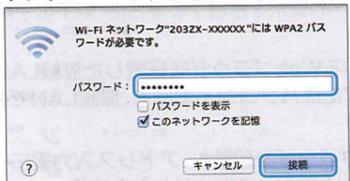


無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます。


- 「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続することを確認」のチェックを外してください。

## Windowsパソコンを接続する(Windows 7の場合)

- 1 パソコンの無線LAN機能をオンにする
- 2 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」
- 3 「ネットワークに接続」
- 4 本機の「SSID」(203ZX-XXXXXX)を選択→「自動的に接続する」をクリック→「接続」

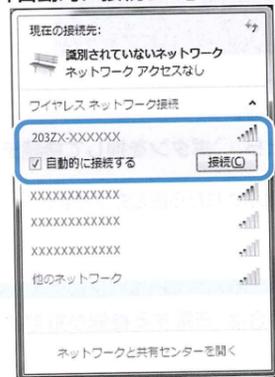

### 5 セキュリティキーを正しく入力→「OK」

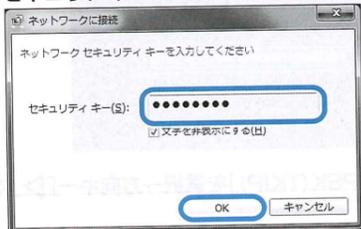


無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます。

## iPhone/iPod touch/iPadを接続する

- 1 iPhone、iPod touch、またはiPadを起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の「SSID」(203ZX-XXXXXX)をタッチ



### 3 セキュリティキーを正しく入力→「Join」

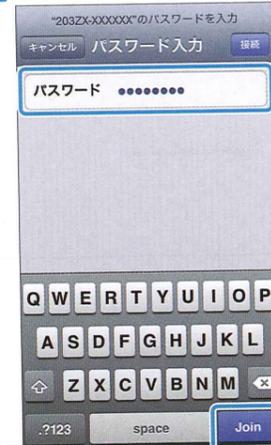

無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます。


iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPhone、iPad、Multi-TouchはApple Inc.の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc. All rights reserved. AppleはApple Inc.の商標です。

## ソフトバンクWi-Fiスポットに接続する

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する前に、次の手順でご契約時に設定された4桁の暗証番号を入力してください。

- 1 ENTERをタッチ  
本機のメニュー画面が表示されます。
- 2 ▼または▲をタッチして「設定」を選択し、ENTERをタッチ  
設定画面が表示されます。
- 3 「Wi-Fi」が選択されていることを確認し、ENTERをタッチ  
Wi-Fi選択画面が表示されます。
- 4 ▼をタッチして「ソフトバンクWi-Fiスポット」を選択し、ENTERをタッチ  
設定確認画面が表示されます。
- 5 ▲をタッチして「Yes」を選択し、ENTERをタッチ  
ソフトバンクWi-Fiスポットパスワード入力画面が表示されます。

### 6 ▲または▼をタッチして番号を選択し、ENTERをタッチしてボックスを移動

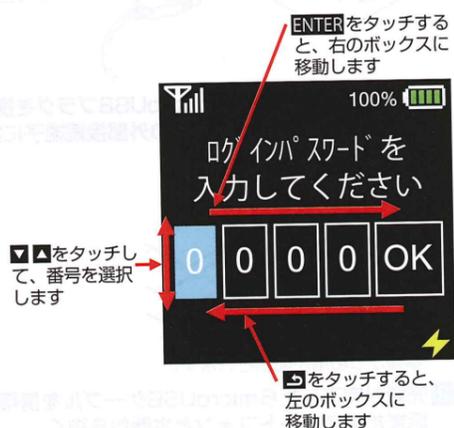

### 7 入力した暗証番号を確認し、最後のボックス(「OK」)でENTERをタッチ




- ▲▼をタッチするたびに数字が切り替わります。数字が切り替わるまで▲▼を確実にタッチしてください。
- ENTER↵をタッチするたびに、入力可能なボックスを移動します。修正が必要なボックスを選択して修正してください。
- インターネットWi-Fi機能が無効に設定されている場合、ソフトバンクWi-Fiスポットはご利用できません。お買い上げ時、インターネットWi-Fi機能は有効に設定されています。


## Android端末を接続する

一般的なAndroid™端末と本機を接続してインターネットに接続します。Androidのバージョンごとに手順が異なります。ここでは、2.3と4.1の場合の手順を説明します。

- 1 (Android 2.3の場合)スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」→「Wi-Fi」をタップ  
(Android 4.1の場合)スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「Wi-Fi」をタップ
- 2 本機の「SSID」(203ZX-XXXXXX)をタップ

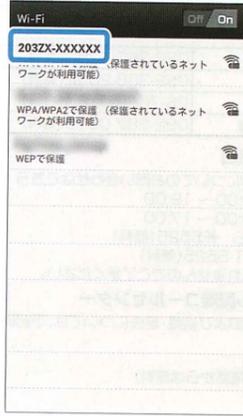

- 3 セキュリティーキーを正しく入力→「接続」

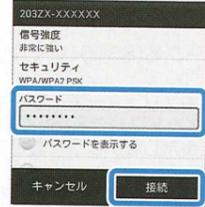

無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

- 画面はAndroid 2.3の場合です。
- 接続のしかたはお使いのスマートフォンによって異なります。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。


## マルチSSID機能を有効にする

マルチSSID機能(SSID B)を有効にすると、ゲーム機などWEPのみに対応した無線LAN端末とWPAに対応したパソコンなどの無線LAN端末を混在して同時に利用することができます。ゲーム機など、「WEP」に対応している無線LAN端末を接続する場合は、以下の手順にてマルチSSID機能を有効にして、SSID Bに接続してください。

- 1 対応するWebブラウザを搭載した無線LAN端末またはパソコンと本機を、無線LANで接続する
- 2 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://web.setting/」と入力する  
WEB UIが起動します。
- 3 パスワードを入力→「ログイン」  
お買い上げ時のWEB UIのログインパスワードは「admin」に設定されています。



- 4 「設定」→「インターネットWi-Fi」→「インターネットWi-Fi」→「インターネットWi-Fi切り替え」を「無効」に設定→「適用」

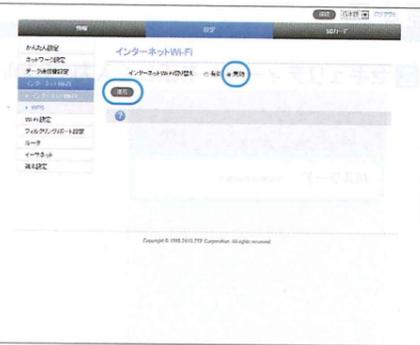

- 5 「Wi-Fi設定」→「基本設定」→「マルチSSID」を「有効」に設定→「適用」




- 無線LAN設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線LAN端末が接続できなくなることがあります。その場合には、無線LAN端末の接続設定を変更してください。
- お買い上げ時、マルチSSID機能は無効になっています。
- マルチSSID機能が有効の場合もインターネットWi-Fiが有効な場合と同様に最大14台まで無線LAN端末を接続できます。詳しくは、取扱説明書を参照してください。
- マルチSSID機能とWi-Fi(WAN)機能は、同時に利用できません。マルチSSIDで複数の暗号化方式の無線LAN端末を接続する場合は、4G/LTE/3G回線を利用してインターネット接続する必要があります。


## PSVITAを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティー設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSVITAの取扱説明書を参照してください。

- 1 PSVITAのホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi設定」
- 2 「Wi-Fi」にチェックを付ける
- 3 「アクセスポイント」の一覧画面から本機の「SSID」(203ZX-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択する

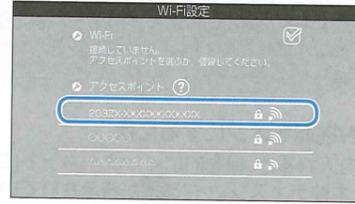

- 4 WPAキーを正しく入力→「OK」

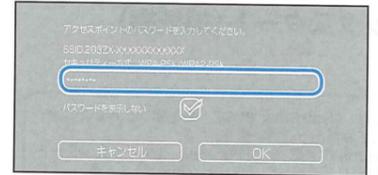


- 5 Wi-Fi設定画面に戻ったら、本機の「SSID」がWi-Fiで接続されていることを確認する


## PSPを接続する

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。PSP-1000\*を使用した場合や、その他のセキュリティー設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSPの取扱説明書を参照してください。  
\*PSP-1000のシステムソフトウェアver.1.52以前では、一部手順が異なります。

- 1 PSPのワイヤレスLANスイッチをオンにする
- 2 PSPのホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択→○ボタンを押す
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選択→○ボタンを押す
- 4 「新しい接続の作成」を選択→○ボタンを押す  
PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▶」を押します。
- 5 「検索する」を選択→方向キー「▶」を押す
- 6 一覧画面から本機の「SSID」(203ZX-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択→○ボタンを押す

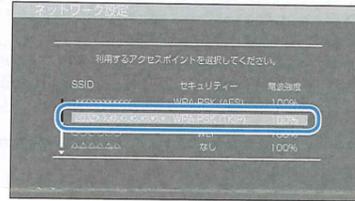


- 7 表示されたSSIDを確認→方向キー「▶」を押す

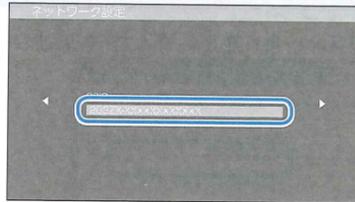

- 8 「WPA-PSK(TKIP)」を選択→方向キー「▶」を押す


- 9 ○ボタンを押してWPAキーを正しく入力→方向キー「▶」を押す

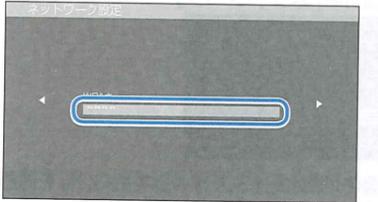


- 10 「かんたん」を選択→方向キー「▶」を押す

- 11 接続名を確認→方向キー「▶」を押す

- PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順12へお進みください。
- 接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

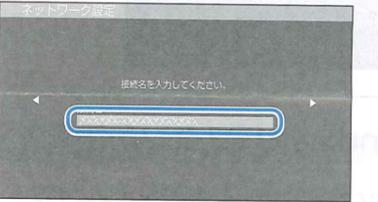

- 12 設定一覧を確認→方向キー「▶」を押す

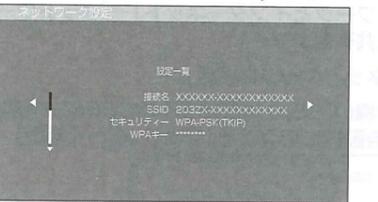

- 13 ○ボタンを押す  
設定が保存されます。

- 14 保存が完了したら、○ボタンを押して接続テストを開始する  
テストの結果が表示されたら設定完了です。

## ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSを接続する

手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。  
※ニンテンドーDS Lite/DSをお使いの場合は、暗号化方式が「WPA/WPA2」では接続できません。WEB UIを利用して、マルチSSIDを有効にしてセキュリティー設定の異なる無線LAN端末を接続できるように設定しなおしてください。  
※ニンテンドーDS Lite/DSでは、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトが必要になります。  
※本書に記載されているニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSの接続方法は、ZTEコーポレーションが独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。


- 1 メニューを表示して、次の順番に項目をタッチ
  - ニンテンドーDS Lite/DSでは、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fiコネクション設定」画面を表示します。
  - 操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。
  - ニンテンドーDSi LL/DSiをご利用の場合、DS専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。
- ニンテンドー3DS LL/3DSの場合  
「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」
- ニンテンドーDSi LL/DSiの場合  
「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ
- ニンテンドーDS Lite/DSの場合  
「Wi-Fi接続先設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ

- 2 「アクセスポイントを検索」
- 3 一覧画面から本機の「SSID」(203ZX-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目をタッチ
- 4 WPAキーを正しく入力し、「OK」  
ニンテンドーDS Lite/DSでは、WEPキーを入力します。
- 5 「はい」または「OK」
- 6 「はい」または「OK」  
接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。


## 携帯電話やスマートフォンを充電する

本機をモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。本機から給電する場合は、充電する機器が指定するmicroUSBケーブルを接続します。  
※お買い上げ時には、給電機能はONに設定されています。  
※本機から充電できる機種については、ソフトバンクモバイルのホームページを参照してください。  
※本機の電池残量によっては、給電できない場合があります。詳しくは、取扱説明書を参照してください。  
※本機を充電中は、給電できません。

- 1 充電する機器が指定するmicroUSBケーブルのUSBプラグを本機の外部接続端子に接続する

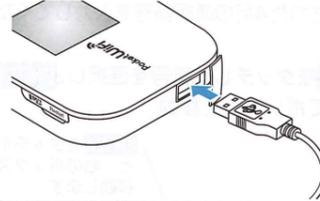

- 2 microUSBケーブルのmicroUSBプラグを携帯電話またはスマートフォンの外部接続端子に接続する

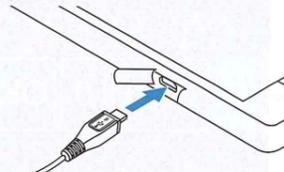

- 3 充電が完了したらmicroUSBケーブルを携帯電話またはスマートフォンと本機から抜く

- 付属のmicroUSBケーブルは、本機の充電専用の機器です。他社製品の充電にご使用にならないでください。
- 万一、他社製品の充電にご使用され、ショート、火災、故障が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機をモバイルバッテリーとして使用する際は、充電する機器で指定されているmicroUSBケーブルをご使用ください。